



MAG 四极质谱气体分析仪

使用说明书

VAccuRay®




1. 简介

1.1 产品使用用途

MAG 四极质谱气体分析仪用于测量混合气体组分中各成分的分压强。

基本测量原理与过程包括

- 离子源将气体分子电离成离子或离子团
- 四极杆将离子根据质量电荷比进行过滤分类
- 电控单元测量每种质荷比的离子数量，并软件归纳成质谱

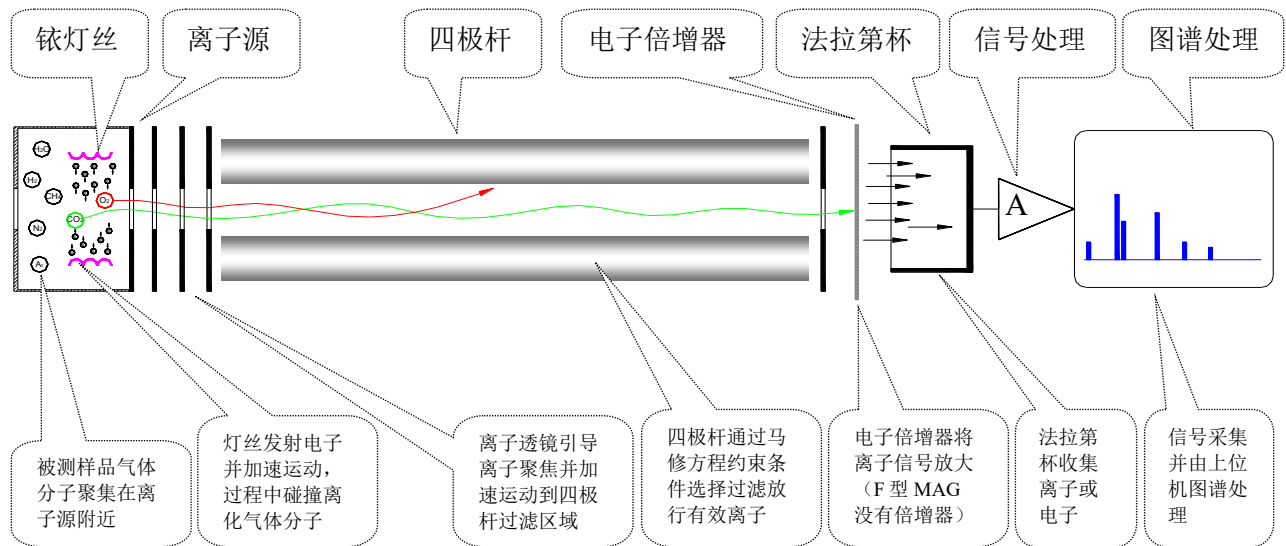

每种气体分子的质量具有唯一性，即物质的指纹谱特点。通过测量电离气体分子的质量数，可以精确识别气体分子的种类。每种质量数的离子信号强度决定了这种气体的分压强，或者混合气体组分中这种气体的含量。

MAG 分析仪可以用于真空压强小于 $5.0 \times 10^{-2} \text{Pa}$ 环境

- 真空系统的工艺气体与背景残余气体组分分析
- 真空系统检漏
- 真空系统的污染源监测

通过动态分析真空系统中各种气体分压强的变化，可以有效监控真空环境工艺的条件，为各种真空工艺达到可测、可控、可重复提供了有效的工具。


MAG 分析仪还可以用于常压甚至高压环境中

附加一个小的真空机组与毛细管进样微调阀，MAG 能实现对常压甚至高压环境中的气体或者挥发性物质的监测，因此，在医疗仪器、空气污染监测、医药化工酿造工艺监控、特种气体检漏等领域也获得广泛使用。

2. 产品标识说明

2.1 铭牌信息


在所有 MGA 产品背面的示意位置有一个信息铭牌。

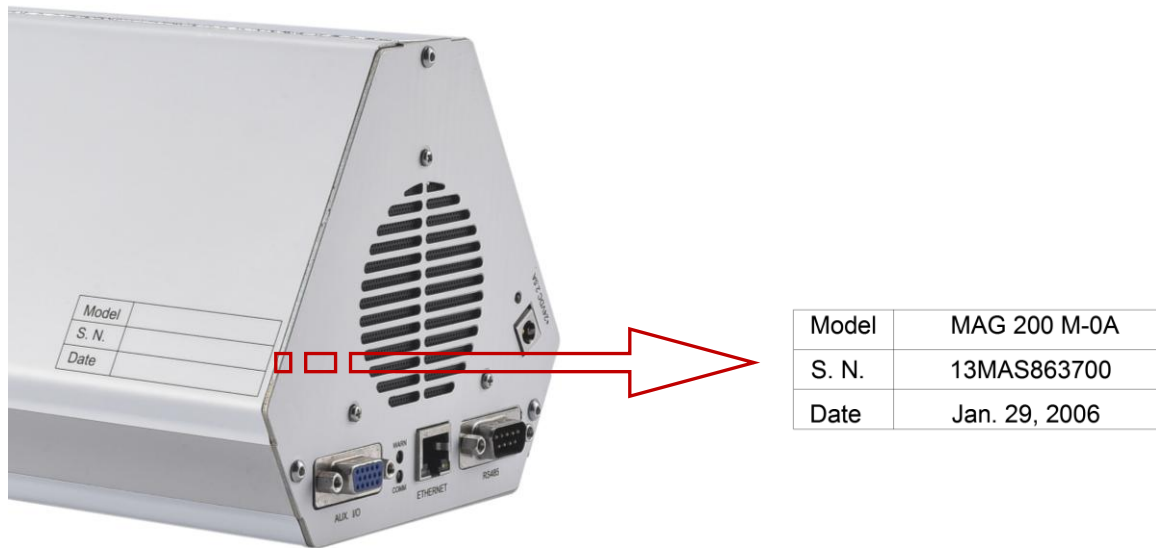

为更有效在所有与宜准电子科技的售后服务交流中，请完整提供产品铭牌信息，包括型号与系列号。

2.2 型号说明


MAG 200 M-XXX

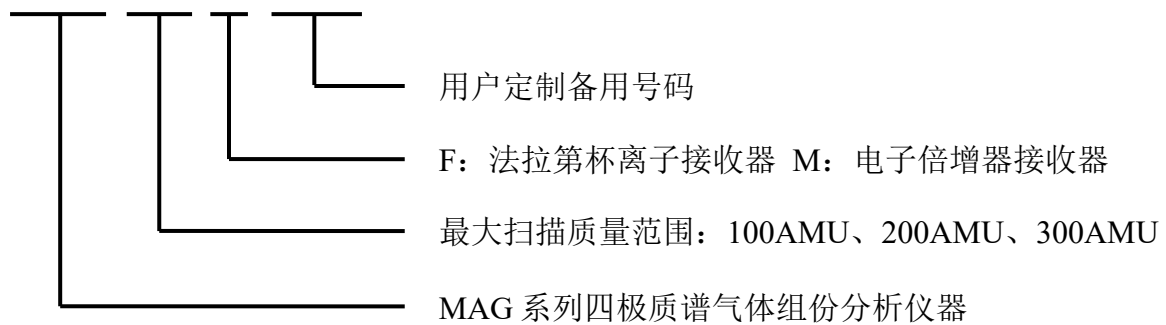

2.3 标配部件

收到新品包装时，标配清单中应当包括以下主要部件及辅助的零部件。


(1) 探头 (Probe)

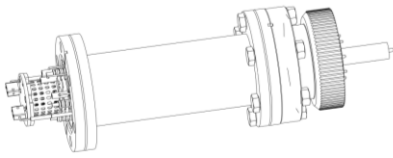

探头由五部分组成

- 离子源：离子透镜与电子发射灯丝
- 四极杆：选择过滤固定质荷比的离子
- 离子接收器：接收离子，分法拉第杯与电子倍增器两种
- 真空接口：标准接口为 CF35 金属密封
- 电气接口：真空密封端子与 ECU 可插拔连接


(2) 电控单元 (ECU)

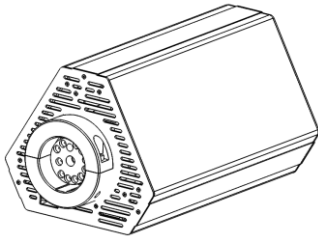

ECU 由五部分电路组成

- 直流高压电路
- 射频高压电路
- 微弱信号放大电路
- 通讯接口电路
- 数字处理中心单元电路

(3) 电源适配器 (Adapter)

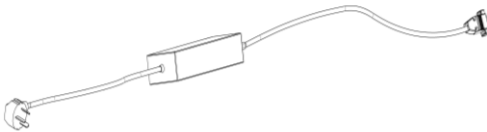

电源适配器

- 将外部交流 85~265AC / 45~60Hz 电源转换成 MAG 可以接受的+24VDC/3.0A 的直流电压

(4) 通讯电缆 (Comm. Cable)



通讯电缆

- 一端为 DB9 (公) 插头，另一端为 USB/RS485 转化器，将普通 WinXP/07/08/09/10 电脑的 USB 口信号转换为 RS485 串口信号与 MAG 实现通讯
- 选项：DB9 (母) -USB/RS485 真空计电缆用于选配宜准真空计精确测量组份分压强

(5) 应用软件 (VAccuRay)

VAccuRay4.0 应用软件实现计算机与 MAG 通讯与数据界面。

3. 安全注意事项

人身安全

- 高压

MAG探头与电控单元内部有超过1000V的直流与交流射频电源，严禁没有经过专业技术培训人员带电拆卸探头与电控单元，防止导致严重的人身与财产安全。

- 前端接地

电控单元的前端接地端子、探头外壳、真空腔体必须用接触良好的导线（建议为编制铜导线）紧固连接，并安全接地，防止漏电、感应电、静电等导致人身与财产安全。

- 使用媒介

有毒、易燃易爆、放射性、粉尘性等有害气体需要额外的保护措施，使用前请咨询宜准电子科技。

技术安全

- MAG是高频高压以及微弱电流信号调谐工作的系统，仪器包括整机外壳、内部元器件排布、参数设置等都是相互制约协同工作的，不要对仪器内部任何零部件进行改装，以防整体谐振条件被破坏导致仪器无法正常使用。

- 在真空压强高于 $5.0 \times 10^{-2} \text{Pa}$ 区间长期打开灯丝将导致灯丝加速老化与断裂，同时离子源透镜结构表面更易于氧化进而影响离子离化效率。

- 无论外部温度的高低，仪器尾部的小冷却风扇都将改善仪器内部小环境的温度均匀性，请在使用时注意风扇通风口不要被外部物件堵塞，导致仪器内部局部温度不均，影响整机系统的稳定性。

- 使用过程中，当尾部的红色警告（WARN）LED亮时，请关闭应用软件与仪器电源开关，然后再分别重启工作。

免责声明

当下列情况发生时，宜准电子科技将不承担由此产生的后果，并将取消保修承诺：

- 没有遵循本说明书中的要求，不当使用本仪器
- 对本仪器做任何形式的改装，包括拆卸ECU机箱、增加或减小任何零部件
- 使用非本文件指定的附件

同时，用户对自己使用真空环境中的媒介安全性（包括易燃易爆、有毒性、放射性等）承担全部责任。

技术培训

宜准电子科技有限公司提供MAG产品相关的基础理论、仪器使用、应用技术等内容的培训，如有需要请按 www.instrue.com 中的联系方式沟通相关事宜。


4. 技术性能指标

4.1 参数表

型号	MAG100F	MAG200F	MAG300F	MAG100M	MAG200M	MAG300M
扫描范围 (AMU)	1~100	1~200	1~300	1~100	1~200	1~300
分辨率	< 1.0AMU @ 10%峰高					
重复性	+/- 1% (连续 8 小时稳定测试空气中的 N ₂ 与 O ₂)					
离子源种类	可选: 开放栅极离子源, 或封闭式离子源					
离子收集极	法拉第杯			电子倍增器, 增益 >1000		
灯丝材料	双灯丝, 铱丝涂覆氧化钽, 直径 0.2mm					
工作压强范围	5.0X10 ⁻² Pa ~ UHV			5.0X10 ⁻³ Pa ~ UHV		
最小可测分压强	5.0X10 ⁻⁹ Pa			5.0X10 ⁻¹² Pa		
最小可检测电流	1.0X10 ⁻¹² A			1.0X10 ⁻¹⁵ A		
扫描速度	2 毫秒 ~ 60 秒 / 采样点					
探头烘烤温度	200 °C Max			150 °C Max		
ECU 工作温度	5 °C ~ 45 °C; 最大相对湿度 98%					
应用软件	VAccuRay 4.0					
通讯接口	RS485 Modbus-RTU					
AUX 同步端口	2 路模拟输入; 4 路数字输入; 4 路数字输出					
真空接口	Conflat 金属无氧铜密封圈 CF35 法兰刀口密封, 法兰外径 70.0mm					
供电电源	+24VDC (+/-10%) /2.0A					
外形尺寸 (mm)	含探头: 350 L x 142W x 125H					
重量	ECU(含探头): 3.5 千克, 电源适配器: 1.0 千克					

宜准电子科技持续进行技术改进与完善, 具体型号的技术参数可能会做相应调整, 详细指标请参照随仪表发货的技术说明书, 不明确的内容请联系宜准技术支持 @ www.instrue.com

4.2 外形尺寸图(mm)

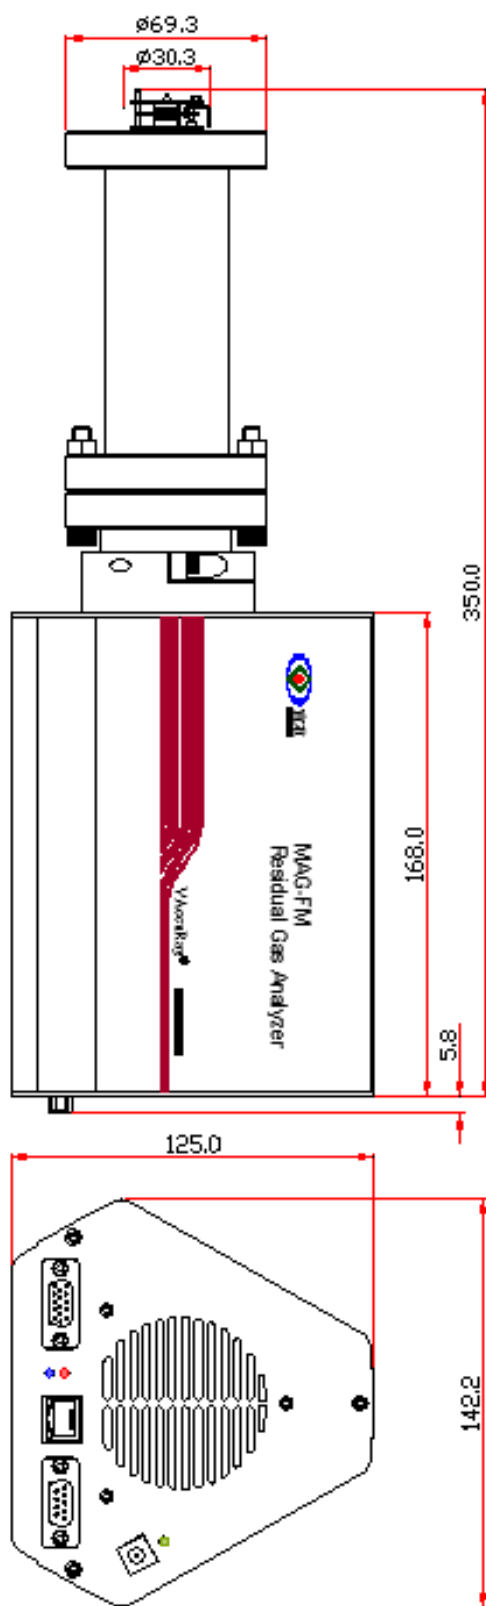


5. 硬件说明

MAG系列气体分析仪硬件主要由两部分组成：真空探头，电控单元。

5.1 真空探头

探头包括离子源、离子透镜、四极杆、离子接收器、已经相关的真空密封法兰电信号传输端子。主要作用是将真空中待分析气体样品电离化成离子，通过四极杆与离子透镜将离子过滤分类并引导到离子收集器。离子收集器有两种可选：法拉第杯与电子倍增器，前者直接收集离子并转化成离子电流，后者通过电子倍增器收集离子并倍增1000~10000倍释放电子，再经过法拉第杯转换成电子电流。

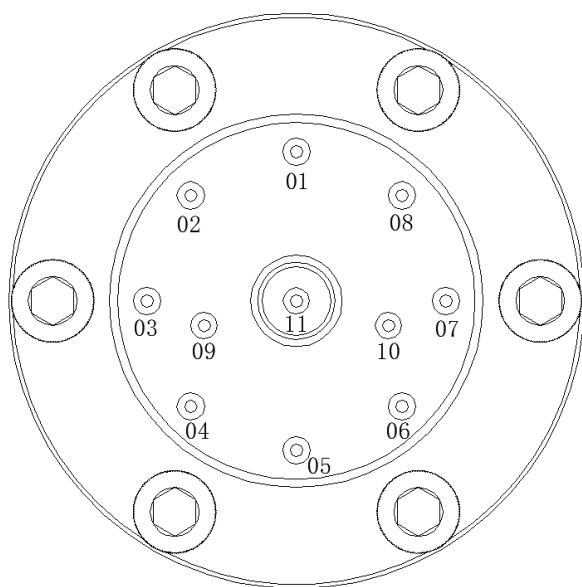


MAG 探头外引针图（外视）

引脚	符号	四极杆探头引脚功能	电位范围
1	FOCUS	离子源聚焦电极	+100 ~ +110VDC
2	EXTRACT	离子源外引导电极	+50 ~ +100VDC
3	RF+	四极杆射频电极+	射频 0.00 ~ 1200.00Vpp
4	FilaCOM	灯丝公共电极	+50 ~ +100VDC
5	RF-	四极杆射频电极-	射频 0.00 ~ 1200.00Vpp
6	ANODE	离子源阳极电极	+110 ~ +130VDC
7	FILA02	灯丝 02 电极	+50 ~ +100VDC
8	FILA01	灯丝 01 电极	+50 ~ +100VDC
9	HV+	电子倍增器正极电极+	-15VDC 固定
10	HV-	电子倍增器负极电极-	-500 ~ -1000VDC 可设定
11	DET	离子信号收集电极	零点位

5.2 电控单元

电控单元提供真空探头需要的各组高压直流与射频信号并接收分析微弱离子电流信号，同时提供用户使用的各种电源、通讯、同步控制信号等接口。


前面板. 真空探头插座

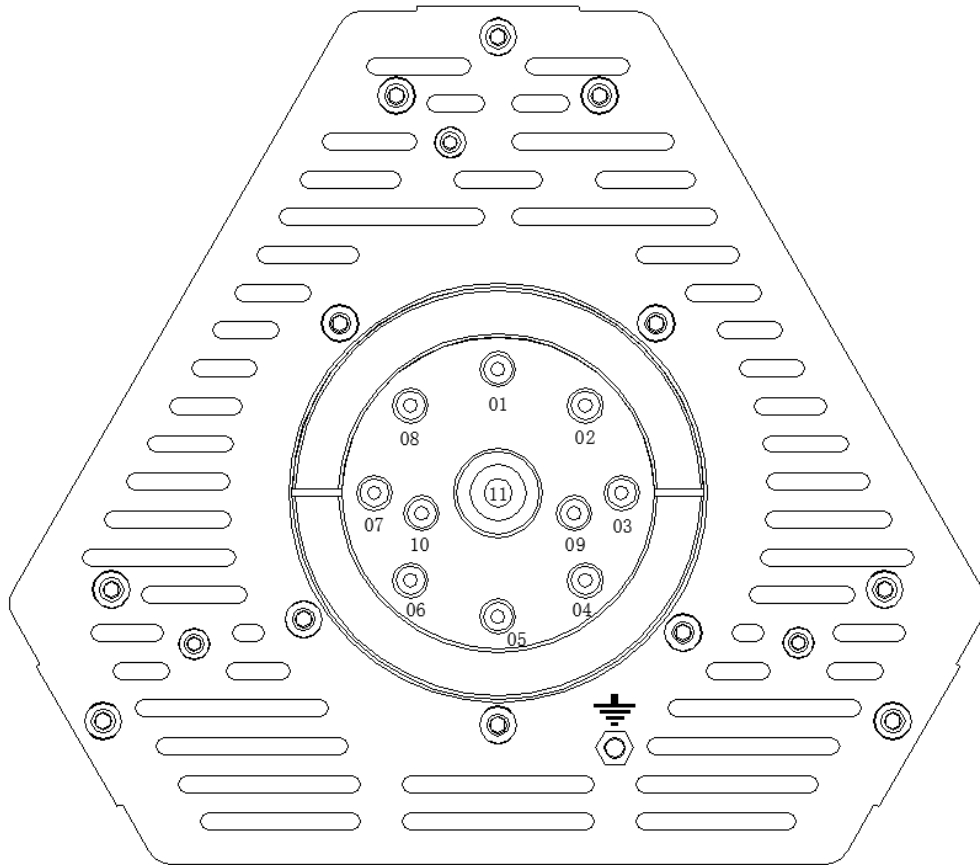


四极杆探头插座，脚位功能说明参考上节，注意位置镜像

后面板. 功能接口

法拉第杯接收器与电子倍增接收器型号的 MAG 具有相同的后面板电气接口

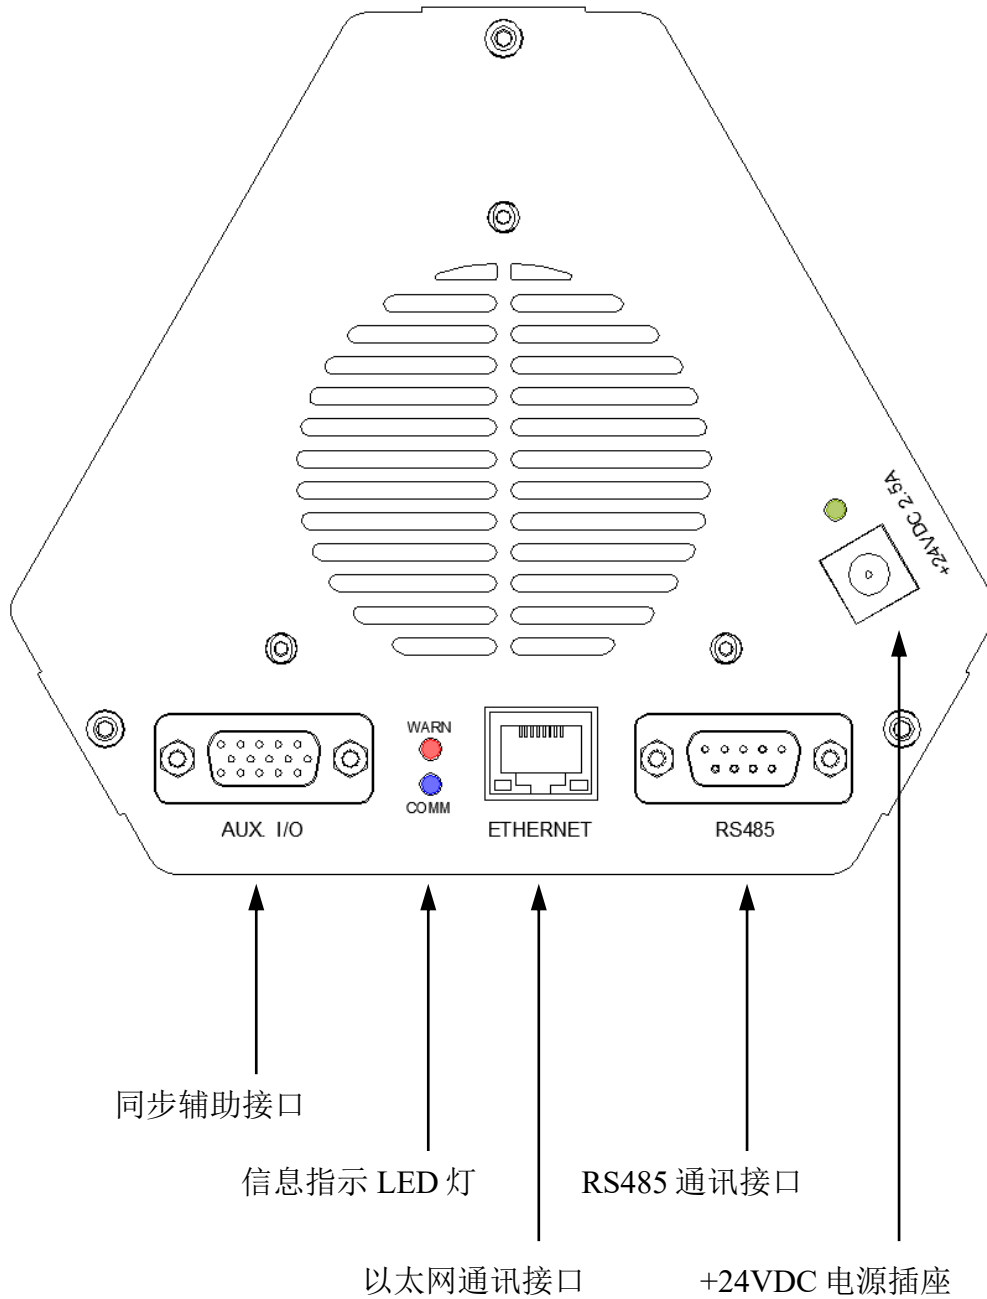

- +24VDC 电源插座

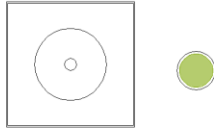


+24VDC 2.5A

供电电源插座，DC-007B 5.5*2.1 针芯镀金，电源要求+24VDC (+/-10%) /2.5A。

侧边的绿色 LED 亮时标示内部正高压已经启动。

- RS485 通讯接口 (DSub9 公)

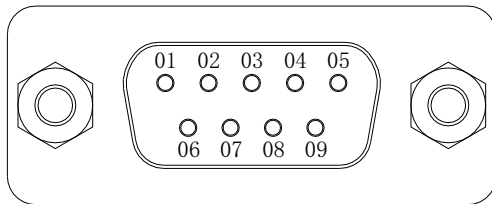


Pin1: Data-
Pin2: Data+
Pin3: NC
Pin4: NC
Pin5: NC

Pin6: GND-ISO
(与主板地隔离)
Pin7: NC
Pin8: NC
Pin9: NC

串口设置：波特率 115200，起始位 1，数据位 8，停止位 1，校验位 无。

- AUX I/O 同步辅助接口 (DB15 VGA 三行 母头)

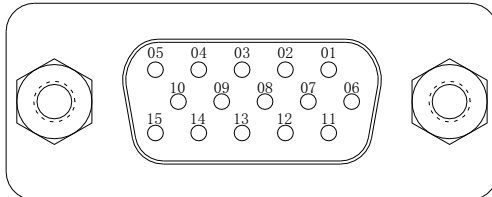


Pin1: 数字信号输出 02 (用户定义)
Pin2: 数字信号输入 02 (用户定义)
Pin3: UART-TX (附加备用通讯)
Pin4: 模拟输入 01 0~+10VDC (用户定义)
Pin5: +24VDC 0.5A 电源输出
Pin6: 数字信号输出 04 (用户定义)
Pin7: 数字信号输出 01 (用户定义)
Pin8: 数字信号输入 03 (用户定义)

Pin9: UART-RX (附加备用通讯)
Pin10: 模拟输入地 GNDA
Pin11: 数字信号输出 03 (用户定义)
Pin12: 数字信号输入 01 (用户定义)
Pin13: 数字信号输入 04 (用户定义)
Pin14: 模拟输入 02 0~+10VDC (用户定义)
Pin15: 电源输入地 DNG


用户定义：逻辑电平为 0/+5.0V TTL 电平，UART 为 3.3V LTTTL 电平，ADC 为 12-Bit 0.0~+10.0VDC 输入，宜准可以应客户要求目标编程定义，

- 以太网通讯接口

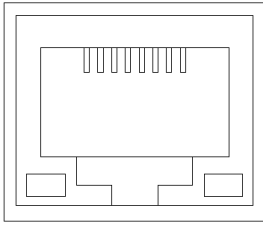

ETHERNET

- 信息指示 LED 灯



蓝色 LED: 通讯指示灯, 开机后常亮, 当上位机与 MAG 建立 RS485 通讯后, 蓝灯开始闪烁, 表明通讯正常。

红色 LED: 警告指示灯, 当红灯亮时, 表明高压射频扫描出现失谐状态, 如果扫描过程常亮, 则需要调节 ECU 调谐孔内的一字螺丝纠正失谐状态。

6. 安装调试

6.1 硬件安装

MAG 系列气体分析仪硬件安装主要包括真空探头安装、电控单元安装、电源与通信电缆安装。

6.1.1 真空探头安装


探头安装注意事项

- 探头离子源部分高度 30mm，直径 35mm，这部分将插入待测真空法兰，接口法兰设计要满足相应尺寸要求。
- 探头可以根据需要进行任何方向与角度安装，但在安装前需要考虑到预留给电控单元的位置，以及电控单元背板电缆走线与状态 LED 可视观察空间。
- 拆卸不要用裸露手指接触探头真空一侧的任何部分，如有需要请戴上丁晴或乳胶手套；以防止皮肤表面的油脂等对真空系统造成污染。
- MAG 安装的真空接口具有良好的接地，并与电控单元的安全地连接，以确保使用安全。

探头安装需要工具

- 1 个未使用过的干净的 CF35 无氧铜密封圈
- 6 个 M6 不锈钢内六角螺杆，长度根据真空 CF35 接口法兰种类。CF35-螺纹法兰用 M6X25 螺杆；CF35-穿孔法兰用 M6X35 螺杆，另加 6 个 M6 不锈钢螺帽。每个螺杆请加戴对应尺寸的不锈钢垫片。
- 1 个 5mm L 形内六角扳手
- 1 个 10mm 开口梅花扳手

探头安装过程示意

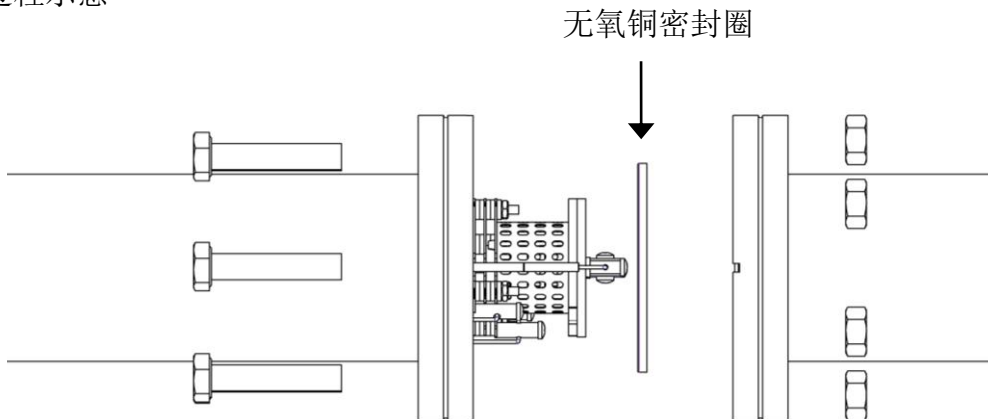


建议：探头安装完成后用万用表短路探测功能检测探头各接线端子是否与外壳短路，以及各端子间是否存在短路。两灯丝电极端子间有约 1 欧姆电阻属于正常。

6.1.2 电控单元安装

完成 MAG 探头在真空系统上的安装后，需要将 MAG 的电控单元（ECU）安装到探头上。探头通过尾部的真空密封端子插针插入 ECU 前面的插座实现电气连接。

安装步骤如下：

- (1) 观察探头尾部端子 Pin9 与 Pin10 的方位，要求与 ECU 插座中相对应位置一致，插头与插座对应位置具有唯一适应性。
- (2) 松开 ECU 插座两侧的两个 M4 螺栓，固定半圆框松动，将探头尾部端子对准 ECU 插座孔缓慢推入，直到插针到插座底部，这时探头底部 CF35 法兰与 ECU 插座端部相距约 8.0mm。然后用内六角扳手将 M4 螺丝两侧轮换固定紧。
- (3) 将附件编织接地电缆按图示方式在探头用 M6 螺帽固定，在 ECU 端与 M3 螺帽固定，以确保设备安全接地。

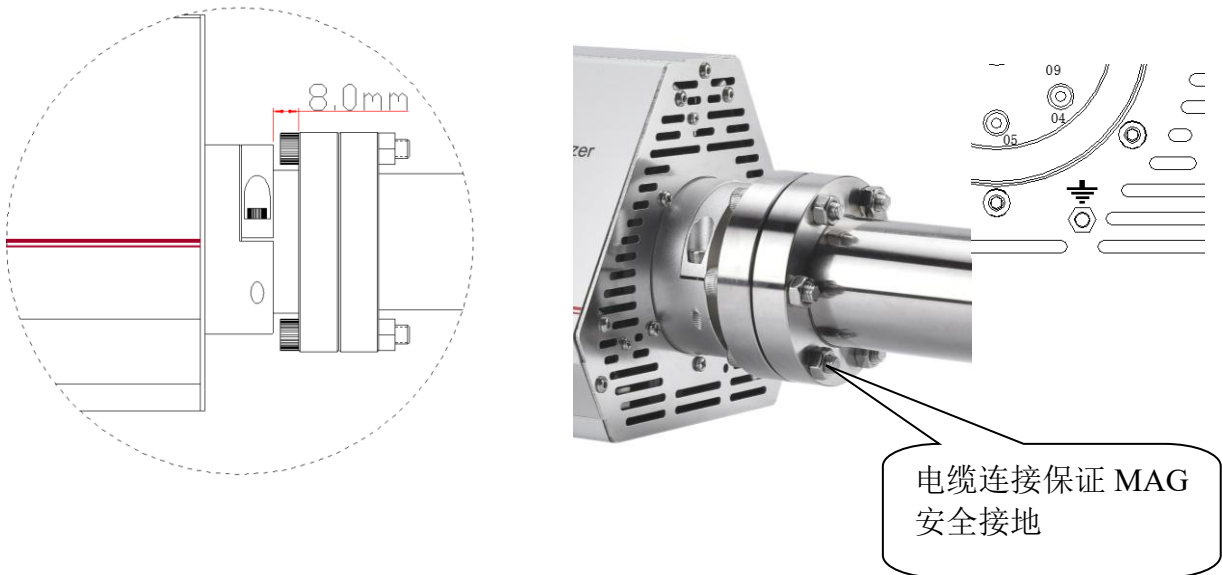

注意事项

- 由于探头的组装结构公差，每个探头的负载电容会有公差，厂家在仪器出厂时将 ECU 对应特定探头校准到最佳调谐状态。如果更换不同探头，需要在上电后使用应用软件界面上的自动调谐（AutoTune）功能重新校准最佳频率。
- ECU 工作环境温度不得超过 45°C，并需要有自由流动空气循环。不要将 ECU 安装在大的热源附近或是密封环境中，以防止累积热量过高导致影响仪器的工作性能。

6.1.3 外部电缆连接

通讯电缆

上位计算机与 MAG 之间需要 RS485 通讯电缆连接，以便计算机向 MAG 下传指令并接收 MAG 实时采集的数据。宜准电子科技的 MAG 采用 RS485 通讯模式，可以组成计算机到单个 MAG 的点到点通讯方式，也可以组成计算机到多个（最多 8 个）MAG 的网络通讯方式。


- 单台 MAG 点到点通讯：WinXP\Win7~Win10 的电脑从 USB2.0 以上插口接入 USB\RS485 转换模块，模块电缆的另一端 DB9-公插头接入 MAG 背面板的 RS485 插座，并将螺丝锁紧。单台 MAG 使用的缺省内部地址设置为 01，应用软件界面始终选择 Station 01。
- 多台 MAG 组网通讯：WinXP\Win7~Win10 的电脑从 USB2.0 以上插口接入 USB\RS485 转换模块，模块电缆的另一端采用 RS485 并行节点组网模式，并将节点端头的 DB9-公插头接入 MAG 背面板的 RS485 插座，并将螺丝锁紧。每个 MAG 单元独立设置通讯地址，最多 8 个地址 01~08，应用软件界面工作时可以选择对应地址 Station01~Station08 的 MAG 进行操作。

电源电缆

随机标配有 90~260VAC 输入，+24VDC 输出，45~65Hz，100W 的电源适配器。


- (1) 将适配器电缆 DC 5.5*2.1 插头连接到 MAG 背面板的 PWR+24VDC 插座，并紧固。
- (2) 将适配器 AC 三芯插头插入交流电源插座。

注意：请确认交流三孔插座具有良好的真实接地保护。

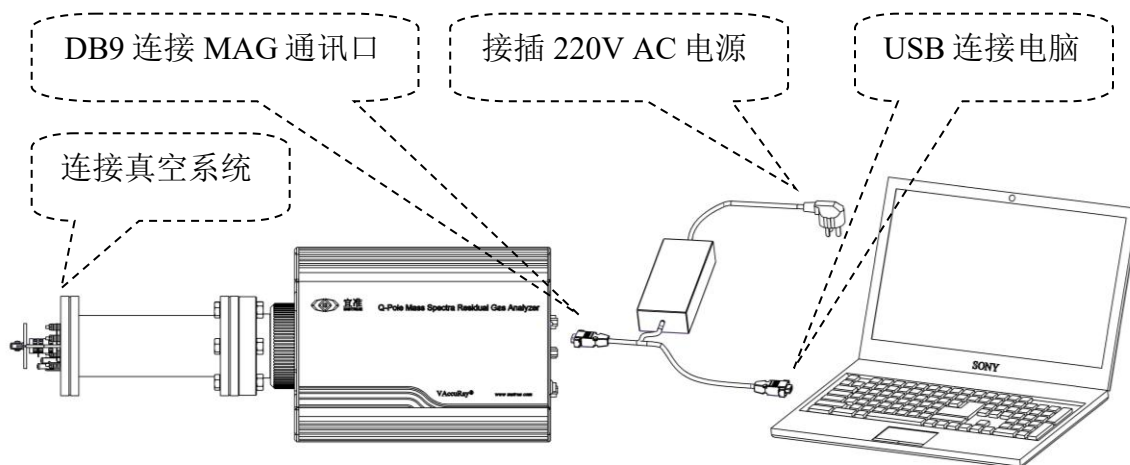

6.1.4 真空计同步检测（选择项）

宜准电子科技的 MAG 提供同步接入通用兼容真空计的选项，方便精确测量真空室总压强，进而计算各组份气体分压强。真空计由 MAG 提供+24VDC 电源，MAG 接收 0~+10.0VDC 模拟电压并计算真空压强，并在 VAccuRay 4.0 软件中计算总压强值。

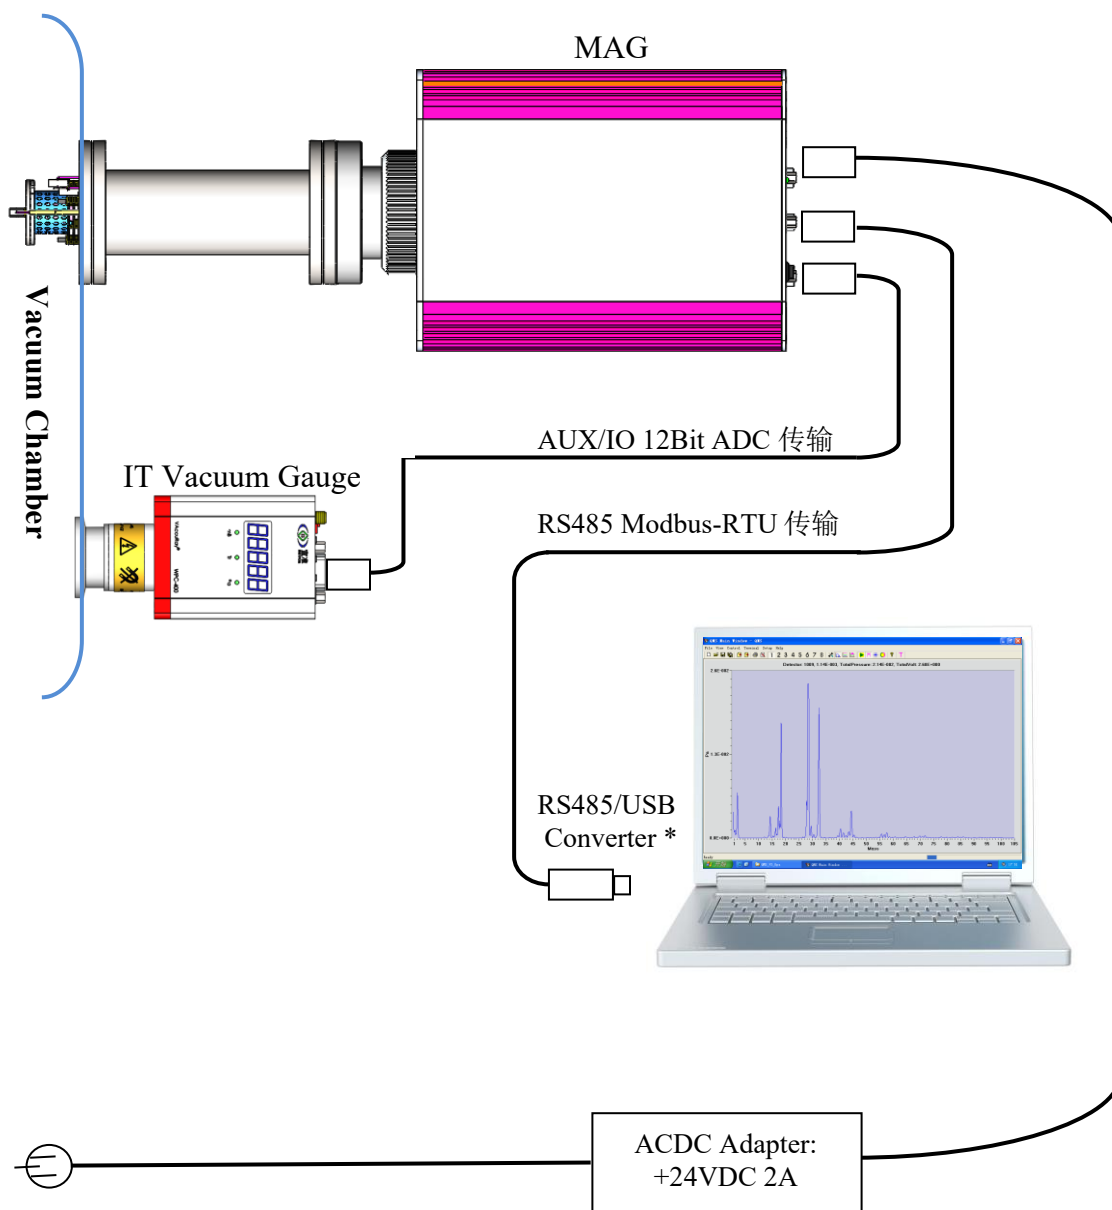


Overall Configuration and Connection

Note: Vacuum gauge is only for obtaining total pressure under partial pressure scan mode.

7. 软件安装

USB\RS485 转换模块驱动软件安装

USB\RS485 转换驱动兼容于 WinXP \ 07\08 \ 10 操作系统。打开随设备提供的软件包，根据安装电脑操作系统的位数选择相应的驱动软件并点击安装。

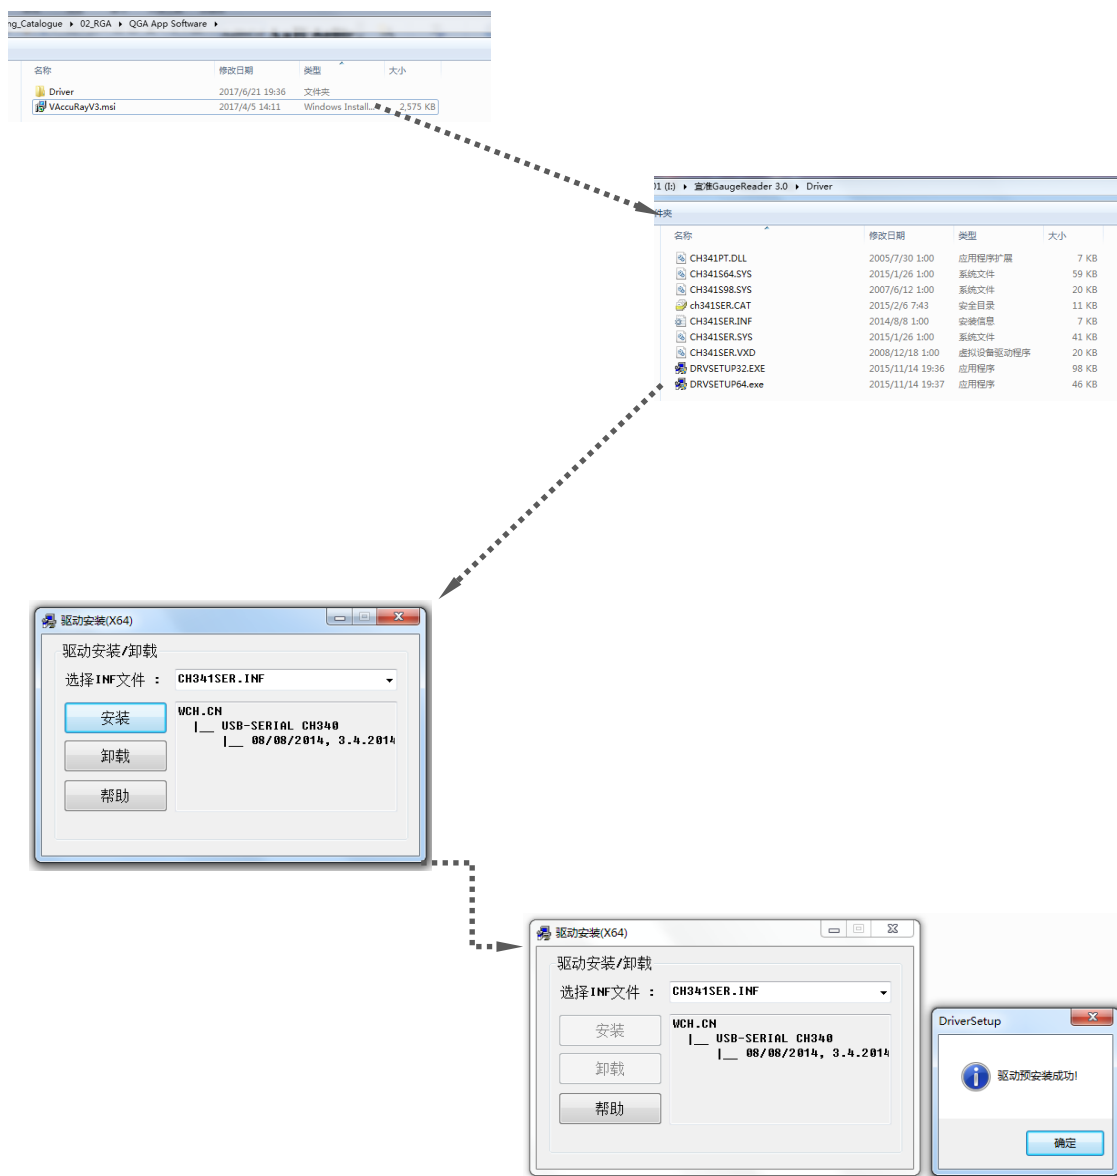


安装结束后，点击确认。

在计算机设备管理器中设置串口：COM4

波特率：115200；起始位：1；数据位：8；停止位：1；校验位：无

VAccuRay 4.0 应用软件安装

VAccuRay 4.0 应用软件兼容于 WinXP \ 07\08 \ 10 操作系统。打开随设备提供的软件包，点击安装文件 VAccuRayV3.msi，根据安装电脑操作系统的位数选择相应的驱动软件并点击安装。

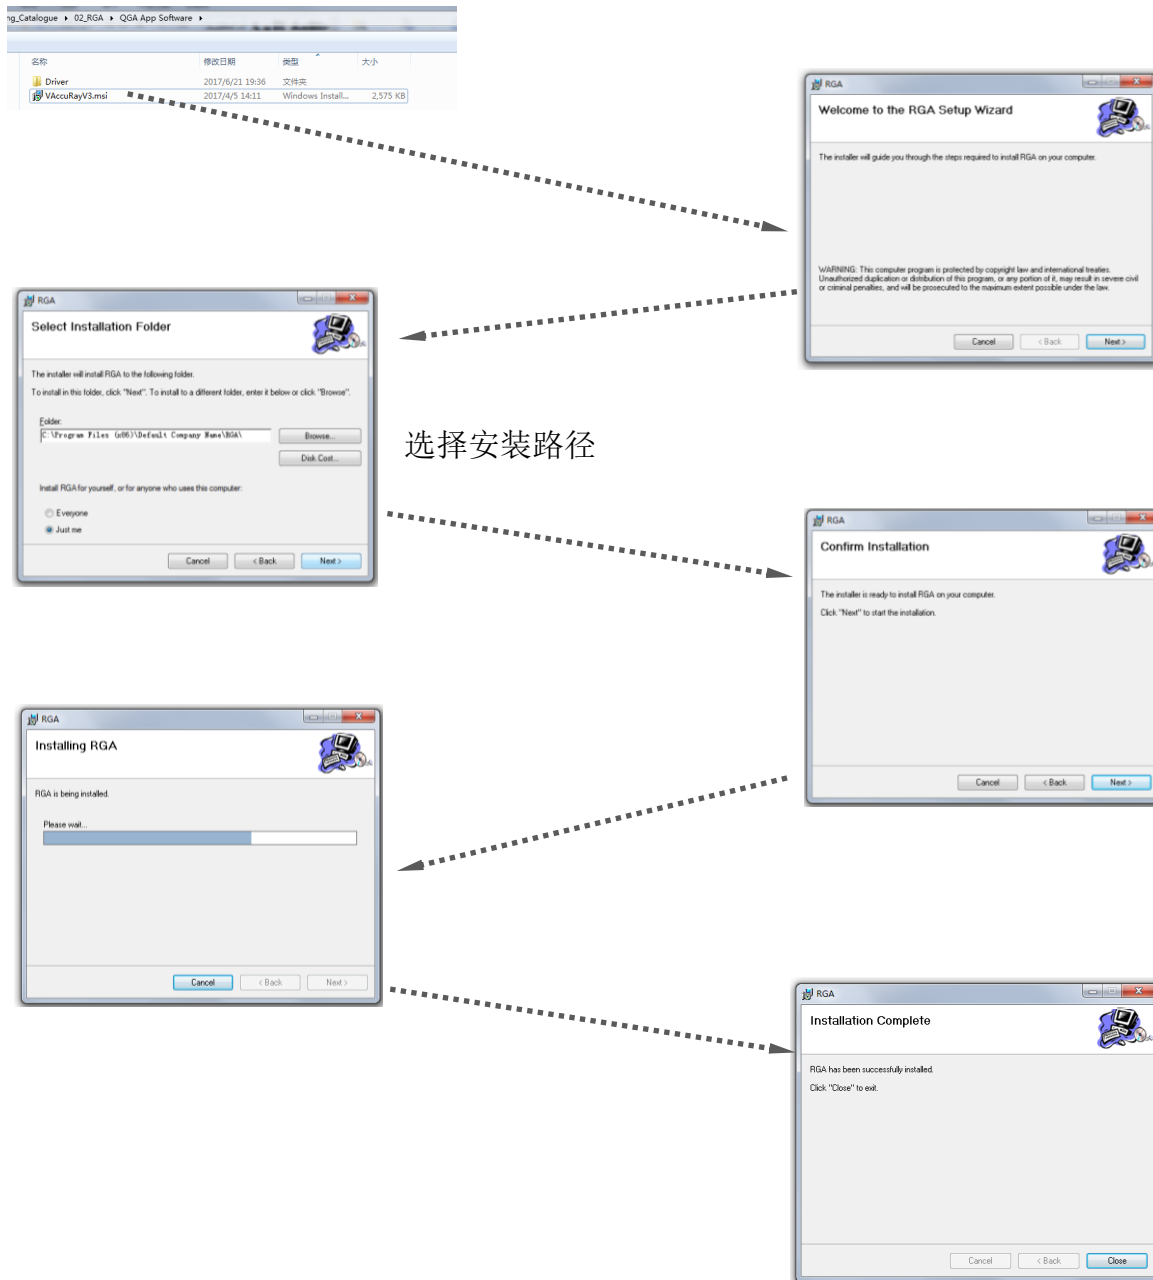

安装结束后，在安装路径中生成 VAccuRay03.exe 的 MAG 应用可执行文件。双击后电脑运行文件并与 MAG 建立起通讯，可以下发执行指令并接受数据结果。

8. 上电开机

完成前面各章节说明的硬件软件安装后，插入接通 MAG 背面板的电源之前，请再仔细检查下列各条注意事项：

- 探头、电控单元、通讯电缆、电源电缆、以及可选的真空计是否全部正确地安装连接。
- 系统周围是否有合理的空气流通，MAG 后面板是否有空间允许风扇吸排冷却风。
- 电脑运行是否正常。
- 探头到 ECU，交流输入电源安全接地是否可靠。
- 真空系统压力是否满足 MAG 工作的要求

法拉第杯型号： 真空压强 $<5.0 \times 10^{-2} \text{Pa}$

电子倍增器型号： 真空压强 $<5.0 \times 10^{-3} \text{Pa}$

- MAG 出厂前，各个部件的结构系数、电子元件、系统参数等都调节在最佳状态，请不要随意更改设置。使用过程中如需要修改设置参数，请了解相关的原理与设置范围，仔细阅读说明书相关的内容，必要时联系宜准电子科技 www.intrue.com 要求技术支持。


打开电源开关。这时 MAG 背面板的蓝色 LED（COM）亮，表示电源接通正常、内部通讯自检通过。

打开电脑应用程序 VAccuRay04.exe，操作主界面出现，同时 MAG 后背板的蓝色 LED（COMM.）闪动一次，表示主机与 MAG 之间的通讯正常。



MAG 气体分析仪 WinXP、07、08、10 兼容主界面

9. MAG 开机与关机流程简介

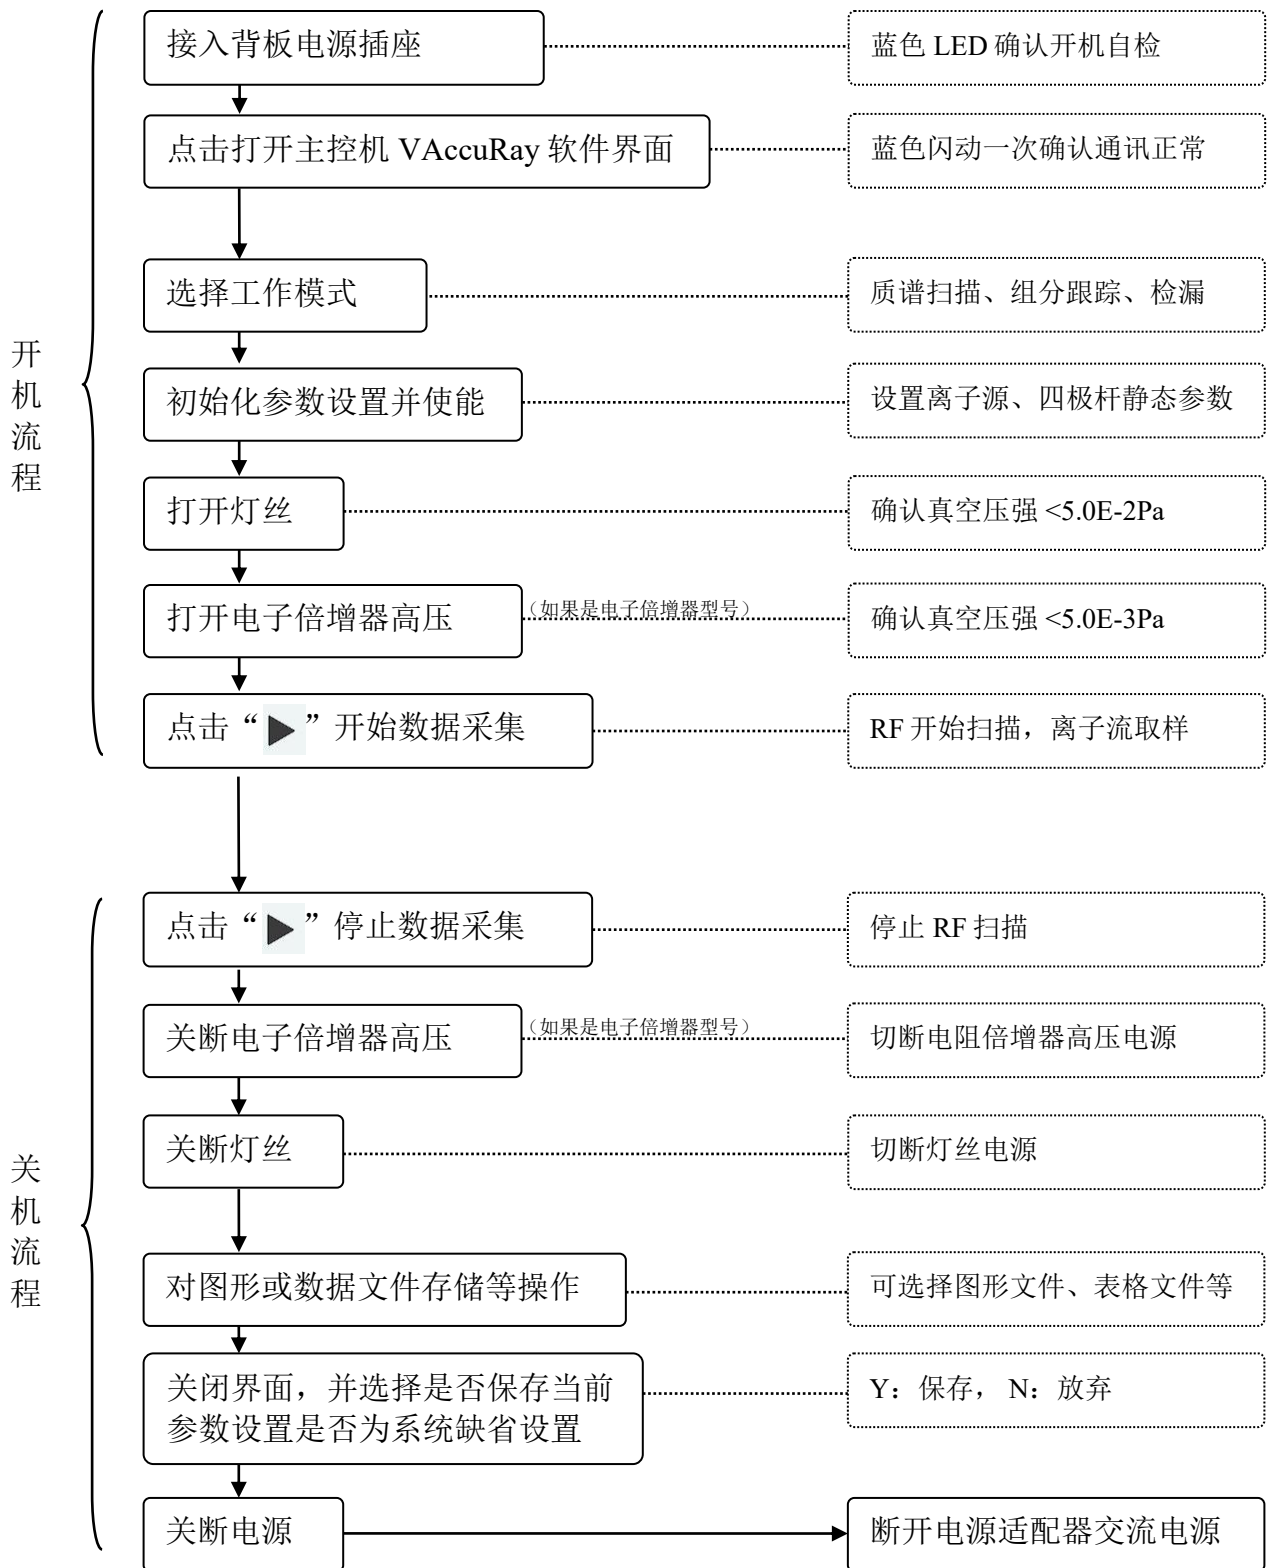

10. VAccuRay4.0 应用界面使用

宜准 MAG 的所有内部参数设置、数据采集与监控全部由 MAG 本身的固件与上位机的 VAccuRay4.0 软件完成。

VAccuRay4.0 主要有三种运行模式

- 质谱扫描模式：对质荷比进行扫描并给出离子流强度或分压强信号，形成质谱图。
- 组分跟踪模式：对多达 8 种气体组分同时进行离子流或分压强测量，给出每种组分随时间变化的踪迹曲线。
- 气体检漏模式：选择特定检漏气体，MAG 实时监测系统中目标气体组分的微小含量从而达到检测系统是否有漏，经标定后，可以定量检漏。

点击 VAccuRay04.exe 打开应用界面后，首先要选择 MAG 运行模式。



扫描模式：以质荷比从小到大为横轴进行扫描（单位为 AMU），同步测量离子流（单位 A）变化形成被测量系统中各残余组份含量的质谱图。VAccuRay 可以设置到分压强模式，通过测量系统中总压强并对各组份进行分权计算获得各组份的分压强（单位 Pa）。VAccuRay 也可以设定对特点质谱区间或单个组份进行扫描。



跟踪模式：选择最多 8 种组份，同步实时监测跟踪这些气体组份在系统中变化的曲线。如有必要，可以通过 MAG 的 AUX 信号实现气体组份含量的自动调节与控制。由于只检测特定组份，无法全谱分权计算分压强，跟踪模式纵坐标只有离子流单位（A）。



检漏模式：选择特种检漏气体，用普通氦质谱检漏仪相同的操作方法对检漏目标进行检漏。如要定量测量，需要预先用特种气体标漏源对系统进行计量标定。


主菜单操作介绍

File 菜单


- 1) Clear: 将现有界面中的图形清除，打开新的界面。新界面打开后需要重新选择系统配置，包括站点位置（1~8）、检测工作模式（Spectrum, Trend, Leak）、边界条件等，并重新进行硬件参数设置（Device Setup）。
- 2) Open Configuration: 打开配置文件。打开用户通过 Save Configuration 保存的工作配置文件，文件位置在 QMS 安装目录下，后缀 .qms。应用软件缺省配置文件是上次退出应用软件时保存的 .qms 文件。
- 3) Save Configuration: 保存当前配置到缺省配置文件中，文件后缀 .qms，包括站点选择、工作模式、边界条件、参数设置等。保存文件内容将作为下次打开应用软件时的缺省配置。
- 4) Save As Configuration: 保存当前配置到新的路径与配置文件名下，文件后缀 .qms。
- 5) Import Data: 在 VAccuRay 环境下调入前期保存的图形文件，文件后缀 .dat。
- 6) Export Data: 保存当前图形文件到指定的路径，文件后缀 .dat。
- 7) Print: 打印当前界面的图形。
- 8) Print Preview: 预览当前打印图形。
- 9) Print Setup: 打印机设置。
- 10) Exit: 退出应用程序。如果是新开配置环境下退出，退出全系统会提示选择保存配置文件的路径与文件名。如果是已有配置文件环境下退出，系统会提示 Save changes to file? 选择 Yes 将保存当前配置到缺省文件中，选择 No 则放弃保存改动配置。

View 菜单

- 1) Standard Toolbar: 选择是否显示标准工具栏。工具栏的图标是部分下拉菜单的快捷键。




- 2) Status Bar: 选择是否显示状态栏。状态栏在软件环境界面的下端，主要为客户定制信息显示区域。包括在工作的灯丝、发射电流、灯丝电流、电子能量、射频因子、电子倍增器高压等信息。




Control 菜单

- 1) Scan: 开始 / 停止扫描。在不同工作模式中扫描读取值取决于参数设定。Spectrum 模式获取预定范围内的质谱谱峰，Trend 模式获取预定谱峰随时间变化的趋势，Leak 模式测得选择气体漏率随时间的变化。
- 2) Filament: 打开 / 关闭灯丝。启动灯丝工作在设定的发射电流。注意在灯丝启动前系统会提示确认真空压强小于 $5.0E-2Pa$ ，防止压强过高导致灯丝烧断。
- 3) CEM: 打开 / 关断电子倍增器高压。只针对 M 型 QMS 有效。注意在打开高压前系统会提示确认真空压强小于 $5.0E-3Pa$ ，防止压强过高导致电子倍增器击穿烧毁。
- 4) Degas: 打开 / 关闭去气。Degas 是增加发射电流与离子透镜电位与方向，让高能电子轰击离子源表面以达到去除表面吸附气体的作用。每次去气操作，系统自动延续时间 90 秒。
- 5) Mass Calibration: X 横轴质量数位置校准。在真空条件具备，通入两种标准气样，或至少有可识别的 H_2O 、 N_2 情况下，打开 Mass Calibration 界面进行质量数位置校准。选择离子源区域确定存在的两种标样气体荷质比数填入谱峰位置，点击 Start 开始动态扫描，过程中根据显示实时峰位置与标准质谱位置的误差，反复调节水平移动 Shift 与比例缩放 Ratio 数值，直至使得实时谱峰中心位置移动到标准值位置，完成质量数校准操作，然后将校准参数结果存储到仪器中。

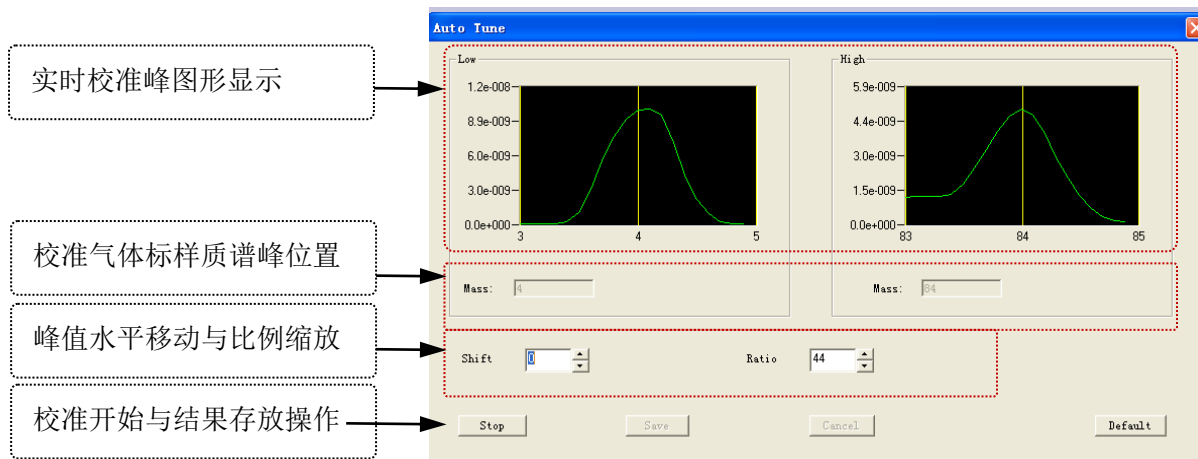


Setup 菜单

1) Spectra Scan: 质谱扫描参数设置。

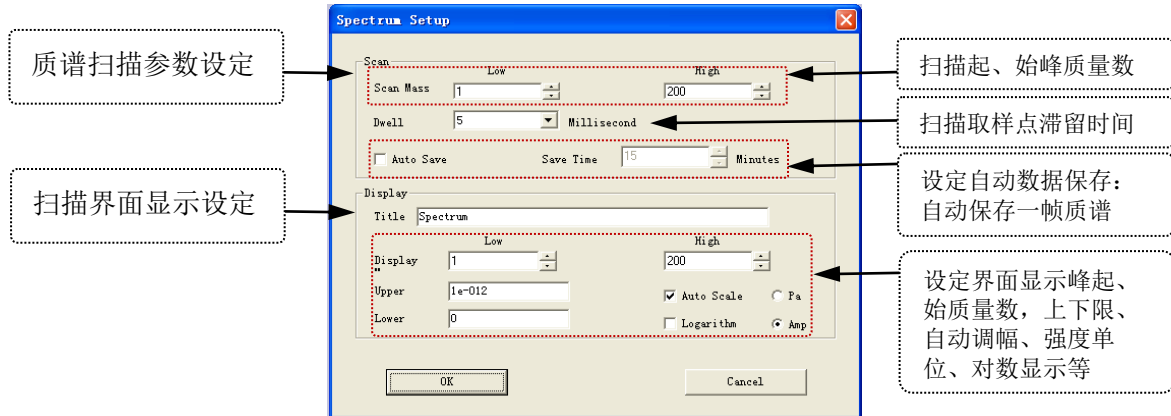


质谱扫描界面显示 (例: 真空本底+He+Ar+Kr+Xe 惰性气体进样)

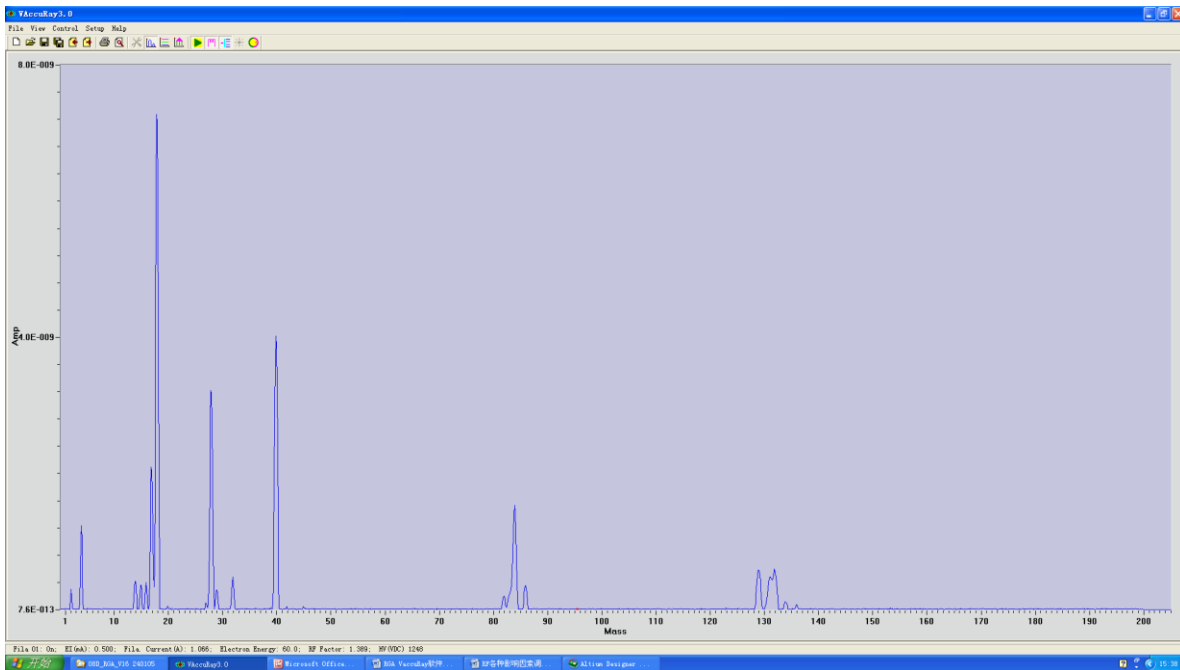


2) Trend:

组分动态趋势。最多可选择 8 种被跟踪组分，多种组分分压强（或相对强度）随时间实时变化的过程以趋势曲线的形式展示。

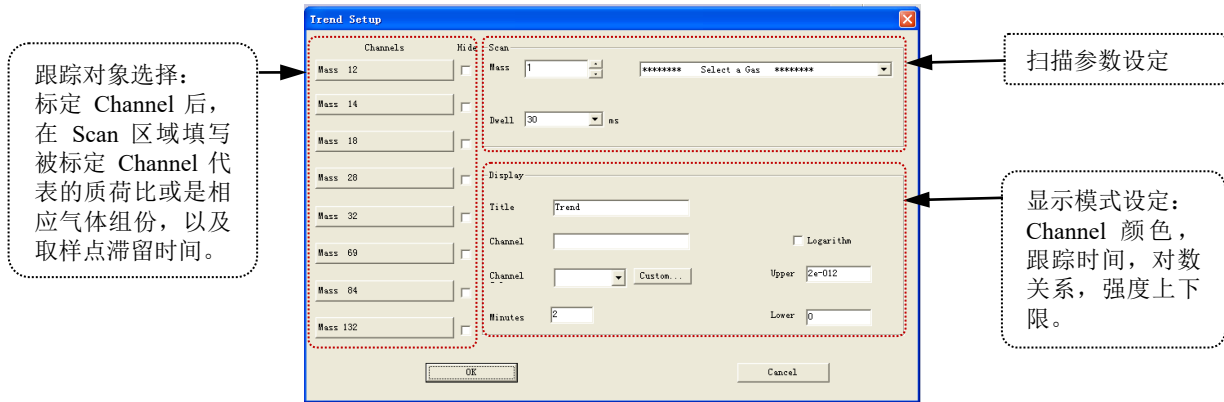


趋势跟踪界面显示 (例: 12、14、18、28、32、69、84、132AMU 5 分钟变化趋势)

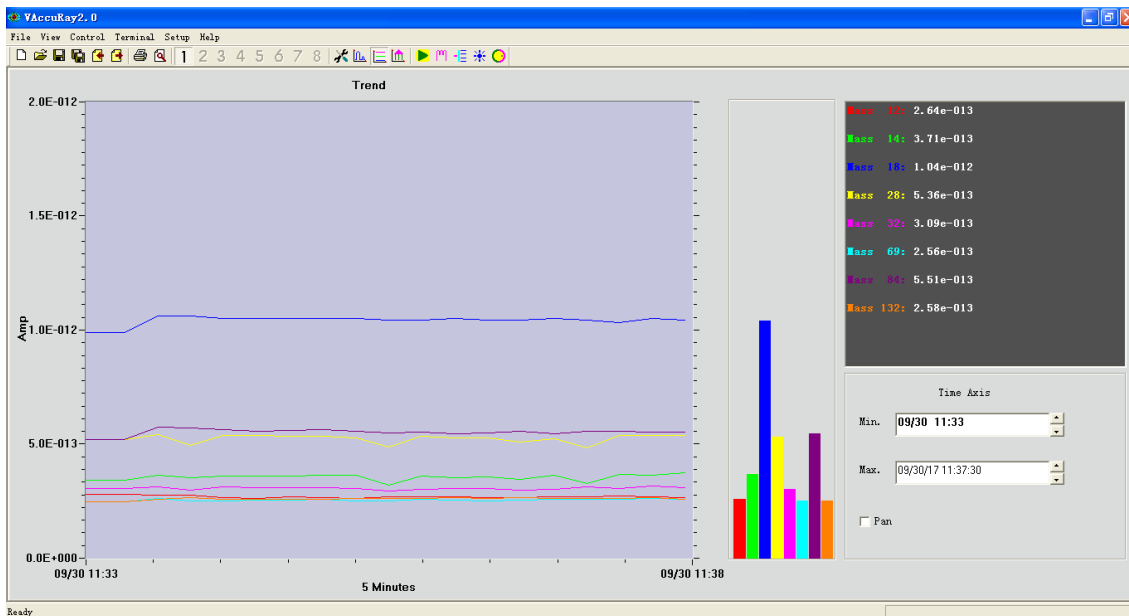


3) Leak Detect:

单一组分检漏。选择敏感气体质荷比，将 QMS 接入真空系统，可以通过内压式泄露或外压式喷淋敏感气体，达到对密封腔体检漏的功能。与传统 He 质谱检漏仪不同，QMS 可以采用多种气体作为敏感源气体达到检漏的目的。通过标准漏孔与离子流对比校准，可以实现定量检漏。

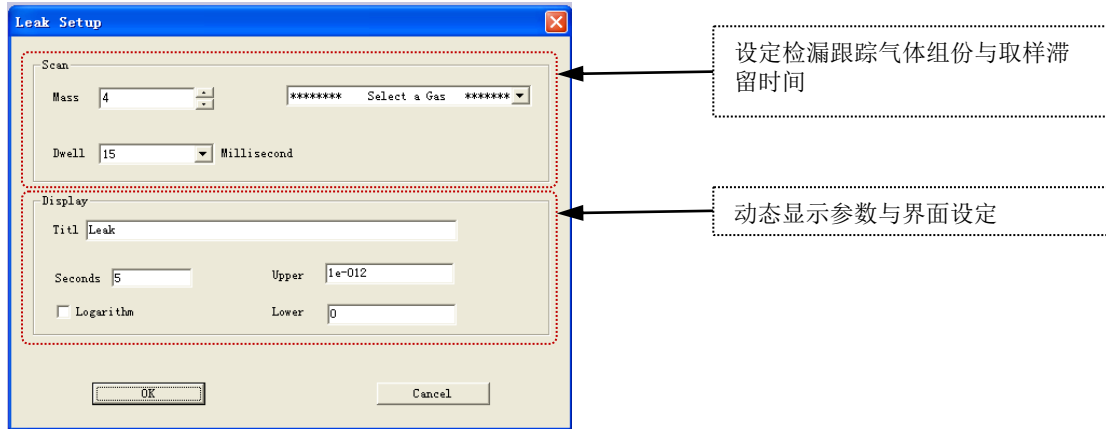

检漏模式界面显示（例：4AMU He 气样品检漏过程，红柱动态标示漏率实时值）

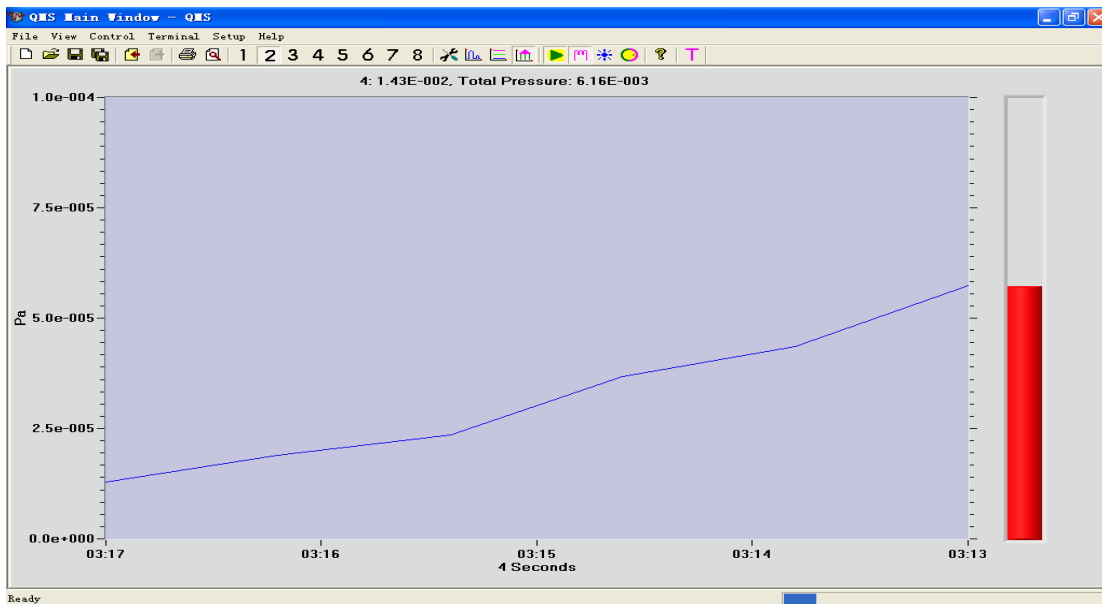

4) Device Setup

设备硬件参数设置。

三种工作模式，在启动扫描操作前必须对仪器各项硬件参数进行预先设置，其中包括透镜各电极电位、灯丝发射电流、扫描线基准高度等。

The 'Device Set Up' dialog box contains the following sections and settings:

- Communication:** RS485 (selected), COM Port: 4, IP Address: (empty).
- Ion Source (Unit +VDC):** Anode (110-130): 120, Cathode (50-100): 50, Extract (50-100): 70, Focus (100-110): 110.
- Note:** Emission Electron Energy=Anode-Cathode
- Filament:** Filament Select: Filament 01, Emission Current (0.05-2): 0.1 mA, Filament Protection (0-4): 3 A.
- Detection:** Ion Range (1.0e): 01 100, Detect: SEM, SEM HV (0-2000): 850 -V, Resolution: 0.


Callouts and their corresponding settings:

- 通讯方式选择, 缺省项为 RS485 (points to RS485 radio button)
- 离子透镜设置, (括号内为可设定范围) (points to Anode, Cathode, Extract, Focus fields)
- 灯丝参数设置 (points to Filament Select, Emission Current, Filament Protection fields)
- 离子接收端参数设置 (points to Ion Range, Detect, SEM HV, Resolution fields)
- 缺省设置 (点击回复到出厂设置) (points to Default button)

5) Calculate Width

谱峰宽度测量。

扫描暂停后，打开谱峰测量工具，输入预备测量峰的前后点位置，并按下 **Get Width**，工具栏返回起始区间内最大峰的半高峰宽度，最高峰位置，最高峰强度。

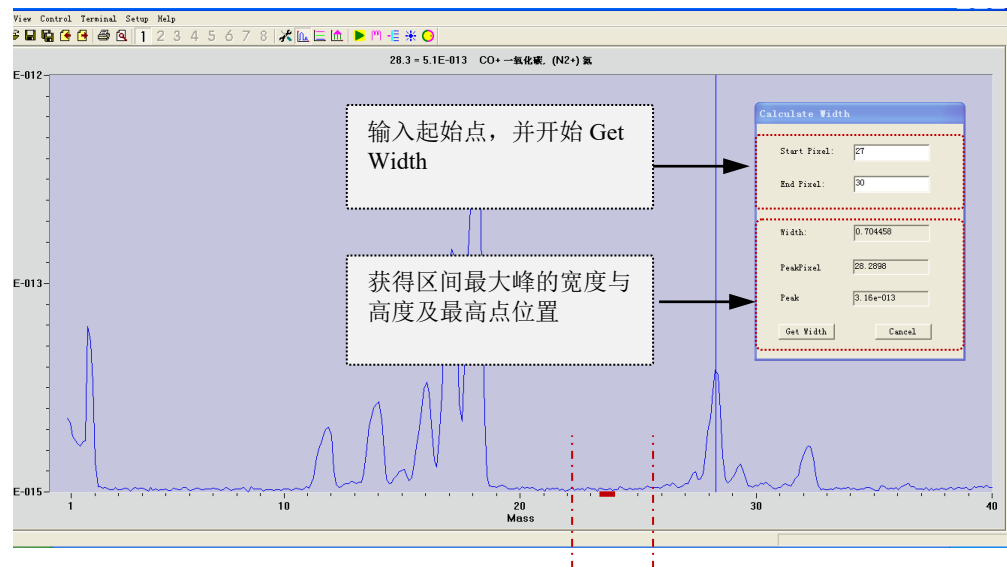

6) Permission / Service 本功能只提供生产厂家进行设备维护使用。

Help 菜单

1) Library: 质谱图谱库资料

库菜单下有有质荷比对应常见气体物质表。同时在扫描界面上点击鼠标右键，对应位置质荷比可能的物质也显示在上部状态栏中。

质荷比 M/e	可能离子	常见残余气体分子	说明
1	H ⁺	氢气, 碳氢化合物	
2	H ₂ ⁺	氢气, 碳氢化合物	从其他分子中离析的 H 再聚合
12	C ⁺	CO, CO ₂ , 碳氢化合物	
14	N ₂ ⁺⁺ , CO ⁺⁺ , CH ₂ ⁺	N ₂ , CO, 碳氢化合物	
15	CH ₃ ⁺	含甲基碳氢化合物	
16	O ₂ ⁺⁺ , O ⁺ , CH ₄ ⁺	CH ₄ , O ₂ , 氧化物	
17	OH ⁺		H ₂ O, 16:17:18=1:5:20
18	H ₂ O ⁺		
20	Ar ⁺⁺ , (H ₂ O)		018 的 H ₂ O (20) 丰度比 0.2%
22	CO ₂ ⁺⁺		
27	C ₂ H ₃ 库	碳氢化合物	
28	CO ⁺ , N ₂ ⁺ , ^{菜单} (CO) ⁺		28 碳氢化合物是 27 的 5~10 倍, 当 CO ₂ (44) 高时则 CO (28) 也高
29	C ₂ H ₃ ⁺ , (N ₂) ₂ ⁺ , ^{菜单} (CO) ⁺		N13 丰度 0.3%, C13 丰度 1.1%
30	NO ⁺		受污染系统抽真空时即刻出现
32	O ₂ ⁺		空气泄露时表现 28:32=4:1
35	Cl ⁺	卤素试剂	
37	(Cl) ⁺	卤素试剂	
39	C ₃ H ₃ ⁺	碳氢化合物	
40	Ar ⁺ , C ₃ H ₄ ⁺	碳氢化合物, Ar	空气中氩气丰度约 1%
41	C ₃ H ₅ ⁺	碳氢化合物	C ₃ 类碳氢化合物出现在 36~44, 尤其 39, 41, 43 处较多
42	C ₃ H ₆ ⁺	碳氢化合物	
43	C ₃ H ₇ ⁺	碳氢化合物	
44	CO ₂ ⁺	碳氢化合物, CO ₂	有些 CO ₂ 的 C ₁₃ 与 O ₁₈ 峰在 45 与 46
50	C ₄ H ₂ ⁺	碳氢化合物, 如芳香族	
51	C ₄ H ₃ ⁺	碳氢化合物, 如芳香族	
55	C ₄ H ₇ ⁺	碳氢化合物	C ₄ 类碳氢化合物包含较多 55 与 57 的峰
56	C ₄ H ₇ ⁺	碳氢化合物	
57	C ₄ H ₇ ⁺	碳氢化合物	

11. RS485 Modbus-RTU 通讯指令协议

通讯设置 COM4

波特率：115200

起始位：1

数据位：8

停止位：1

校验位：无

指令格式

1) 读指令：

上位机发给质谱仪指令：

质谱仪地址	命令	寄存器高地址	寄存器低地址	数据字长度（高8位）	数据字长度（低8位 1~127）	CRC 校验（低8位）	CRC 校验（高8位）
1-99	03	00	XX	00	XX	XX	XX

质谱仪返回指令：

质谱仪地址	命令	数据字节长度（2~254）	数据字节长度（低8位）	数据	CRC 校验（低8位）	CRC 校验（高8位）
1-99	03	00	XX	XX 个字节	XX	XX

2) 写指令

上位机发给质谱仪指令：

质谱仪地址	命令	寄存器高地址	寄存器低地址	数据字长度（高8位）	数据字长度（低8位）	数据字节长度
1-99	16	00	XX	00	2	4

数据	CRC 校验（低8位）	CRC 校验（高8位）
4 个字节（高位在前，低位在后）	XX	XX

质谱仪返回指令：

质谱仪地址	命令	寄存器高地址	寄存器低地址	数据字长度（高8位）	数据字长度（低8位）	CRC 校验（低8位）	CRC 校验（高8位）
1-99	16	00	XX	00	2	XX	XX

寄存器地址表

寄存器地址 (16 进制)	功能	数据格式	类型
20	设备初始化	4 字节整数	写
21	Base Line	4 字节浮点数	写
22	RF Offset	4 字节浮点数	写
23	同步输出模拟量 1	4 字节浮点数	写
24	同步输出模拟量 2	4 字节浮点数	写
25	灯丝 开/关	4 字节整数	写
26	电子倍增器 开/关	4 字节整数	写
27	数字量输出 1	4 字节整数	写
28	数字量输出 2	4 字节整数	写
29	Emission	4 字节浮点数	读写
2a	模拟量输入 1	4 字节浮点数	读
2b	模拟量输入 2	4 字节浮点数	读
2c	数字量输入 1	4 字节整数	读
2d	数字量输入 2	4 字节整数	读
30	扫描的起始 Mass 值和个数, 开始扫描	4 字节整数	写
31	Dwell Time (ms)	4 字节整数	写
32	直流和射频初始化	4 字节整数	写
33	直流和射频更新	4 字节整数	写
3f	停止扫描	4 字节整数	写
40	单个扫描点	4 字节浮点数	读

特殊指令说明

1) 设质谱仪地址

0x0 0x6 0x0 0x0 0x0 地址 (1-99) CRL CRH

返回为 8 字节, 数据同上。

2) 设备初始化

质谱仪地址 0x10 0x0 0x20 0x0 0x2 0x4 0x0 0x0 0x0 0x1 CRL CRH

3) 灯丝开/关

质谱仪地址 0x10 0x0 0x25 0x0 0x2 0x4 0x0 0x0 0x0 XX CRL CRH

XX 为 0/1: 开/关。

4) 电子倍增器开/关

质谱仪地址 0x10 0x0 0x26 0x0 0x2 0x4 0x0 0x0 0x0 XX CRL CRH
XX 为 0/1: 开/关。

5) 设置扫描的起始 Mass 和 Mass 个数, 开始扫描。

质谱仪地址 0x10 0x0 0x30 0x0 0x2 0x4 X1 X2 X3 X4 CRL CRH
X1 X2: 起始的 Mass 值, X1 高位字节, X2 低位字节。
X3 X4: 扫描的 Mass 个数, X3 高位字节, X4 低位字节。

6) 直流和射频初始化

质谱仪地址 0x10 0x0 0x32 0x0 0x2 0x4 0x0 0x0 X1 X2 CRL CRH
X1 X2: 起始的 Mass 值, X1 高位字节, X2 低位字节。

7) 直流和射频更新

质谱仪地址 0x10 0x0 0x33 0x0 0x2 0x4 0x0 0x0 0x0 0x1 CRL CRH

8) 停止扫描

质谱仪地址 0x10 0x0 0x3f 0x0 0x2 0x4 0x0 0x0 0x0 0x1 CRL CRH

9) 读单个扫描点

质谱仪地址 0x03 0x0 0x40 0x0 0x2 CRL CRH

返回值: 质谱仪地址 0x03 0x4 X1 X2 X3 X4 CRL CRH

X1X2X3X4: 扫描点 4 字节的浮点数, X1 最高字节, X4 最低字节。

备注

本系统每个 Mass 扫描 10 个点, 如果设置扫描的 Mass 个数是 200, 用读指令可以读到 2000 个数据。

12. 维护保养

12.1 灯丝更换

当灯丝断裂，或灯丝老化导致离子源离化效率下降时，需要更换灯丝。



注意：灯丝是包括托盘支架的组装体，灯丝自身是直径为 0.2mm 的金属钨丝表面涂覆氧化钇层。在拆卸包装与安装过程中请佩戴手套，不要用裸手接触灯丝。

需要工具

- 2mm 内六角扳手
- 用于 M2 圆头螺丝的小十字起子

更换步骤


- 1) 用小一字起松开灯丝引脚对应的三个 M2 螺丝。
- 2) 用内六角起子或尖嘴钳卸除灯丝接线端子顶部的 3 个 M2 六角螺母。
- 3) 垂直向上将顶部灯丝架圆盘从三个螺柱上卸下。
- 4) 将新的灯丝架按原位安置复位。
- 5) 安装灯丝架顶部 3 个 M2 螺螺母，并紧固。
- 6) 将灯丝接线端子对应的 3 个 M2 一字螺丝安装回原来位置并紧固。

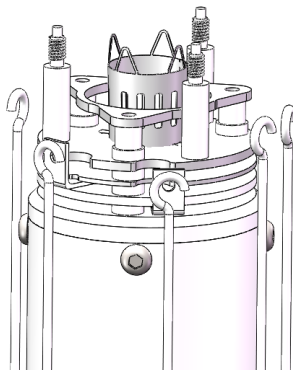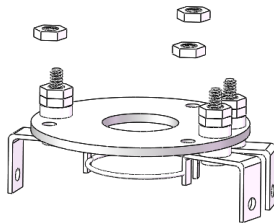

12.1 离子源更换

当离子源内部表面氧化严重，简单清洗无法恢复使用性能时，需要更换离子源。

注意：离子源是包括灯丝、网栅、各个离子透镜电极在内的组装体，请不要拆散组装。在拆卸包装、拆卸旧离子源与安装新离子源过程中佩戴手套，不要用裸手接触离子源组装体。

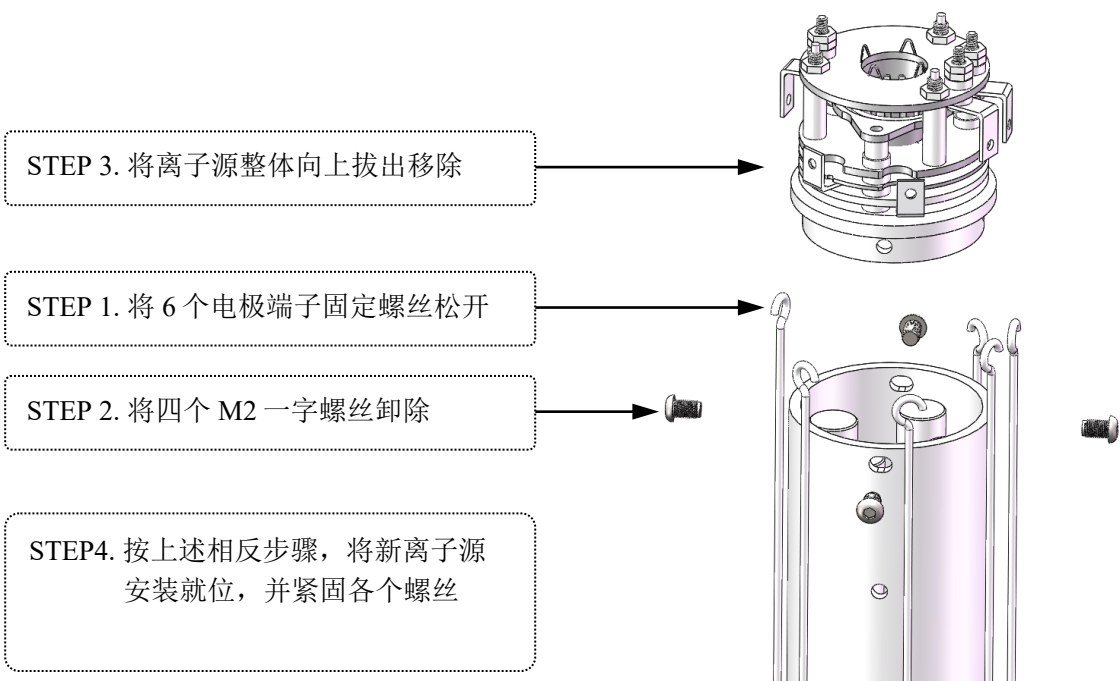

12.3 附件

	描述	型号	P.N.
1	法拉第型 MAG, 质量范围 100AMU (包括探头、ECU、电缆及应用软件)	MAG100F	700-001
2	法拉第型 MAG, 质量范围 200AMU (包括探头、ECU、电缆及应用软件)	MAG200F	700-002
3	法拉第型 MAG, 质量范围 300AMU (包括探头、ECU、电缆及应用软件)	MAG300F	700-003
4	电子倍增器型 MAG, 质量范围 100AMU (包括探头、ECU、电缆及应用软件)	MAG100M	700-004
5	电子倍增器型 MAG, 质量范围 200AMU (包括探头、ECU、电缆及应用软件)	MAG200M	700-005
6	电子倍增器型 MAG, 质量范围 300AMU (包括探头、ECU、电缆及应用软件)	MAG300M	700-006
7	法拉第杯接收离子型四极质谱探头	MAG-PROF	700-007
8	电子倍增器接收离子型四极质谱探头	MAG-PROM	700-008
9	法拉第型电控单元, 质量范围 100AMU (包括 ECU、电缆及应用软件)	MAG-ECU1F	700-009
10	法拉第型电控单元, 质量范围 200AMU (包括 ECU、电缆及应用软件)	MAG-ECU2F	700-010
11	法拉第型电控单元, 质量范围 300AMU (包括 ECU、电缆及应用软件)	MAG-ECU3F	700-011
12	电子倍增器型电控单元, 质量范围 100AMU (包括 ECU、电缆及应用软件)	MAG-ECU1M	700-012
13	电子倍增器型电控单元, 质量范围 200AMU (包括 ECU、电缆及应用软件)	MAG-ECU2M	700-013
14	电子倍增器型电控单元, 质量范围 300AMU (包括 ECU、电缆及应用软件)	MAG-ECU3M	700-014
15	灯丝 (包括支架盘与双灯丝)	MAG-FIL02	700-015
16	离子源 (包括灯丝、离子透镜等)	MAG-IOS02	700-016
17	电子倍增器 (包括外部支架)	MAG-SEM02	700-017
18	ACDC 适配器+24VDC5A (电缆长 2 米)	MAG-ADP02	700-018
19	RS485/USB 转换器与电缆 (长度 2 米)	MAG-URS02	700-019

备注：宜准电子科技的新品研发与市场需求在持续进行中，型号与编号都可能随时更新，详细信息请以供货商提供的最新报价单为准。